Entretien du multicapteur

Trimestriel

- Essuyez les lentilles du multicapteur et le boîtier blanc avec un chiffon humide (mais non mouillé).
- Utilisez de l'eau tiède ou une solution détergente douce.
- Séchez soigneusement pour éliminer tout résidu sur les capteurs.

- Ne vaporisez pas de liquide directement sur le multicapteur.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants.
- N'utilisez pas d'éponge.
- N'essuyez pas avec un produit abrasif.
- N'appuyez pas trop fort sur les capteurs. Ils se nettoient facilement avec un chiffon doux.

Annuel

Aucune maintenance n'est requise pour SécuriPlaque, si ce n'est de garder le multicapteur propre. Toutefois, le fabricant recommande un contrôle annuel du SécuriPlaque. Veuillez noter que cette recommandation a été révisée en avril 2021, et que les anciennes documentations peuvent indiquer un intervalle plus court.

SécuriPlaque dispose d'un système avancé d'autodiagnostic intégré pour s'assurer que tous ses capteurs fonctionnent correctement et que l'UCC et le multicapteur communiquent efficacement. En cas de panne détectée, le temps de cuisson sera limité à environ 30 secondes, laissant suffisamment de temps pour vérifier le bon fonctionnement de la plaque de cuisson ou du four.



Test d'arrêt d'alimentation

Effectuez un test d'arrêt d'alimentation en suivant ces étapes :

1. Allumez un foyer à puissance maximale. Pour une plaque à induction, utilisez une casserole adaptée. Cela permet à l'UCC de mesurer le courant envoyé à la plaque.
2. Appuyez et maintenez le bouton OK pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le multicapteur émette un bip.
3. Vérifiez que l'alimentation a été coupée.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour restaurer l'alimentation de la plaque de cuisson.

Vérification du système d'autodiagnostic

Assurez-vous que l'alimentation est activée via l'interrupteur mural. Si ce n'est pas le cas, allumez-le et attendez environ 10 secondes pour que la plaque soit alimentée.

SécuriPlaque dispose d'algorithmes de diagnostic intégrés complets. Une simple pression sur le bouton OK du multicapteur permet de confirmer le bon fonctionnement ou d'indiquer un éventuel défaut détecté.

Veuillez noter : après avoir appuyé sur le bouton OK du multicapteur, celui-ci clignotera en bleu toutes les secondes, ce qui signifie qu'il recherche une connexion Bluetooth. Ce comportement est normal et n'a rien à voir avec le tableau ci-dessous.

Appuyez une fois sur le bouton OK pour afficher l'état de l'appareil.

Code	Indication et bip	Diagnostique
-	1 flash vert	Aucun problème détecté
0	Aucun signal	Vérifiez les piles et refaites le test
1	1 flash bleu	Problème de la connexion sans fil entre le multicapteur et l'UCC
2	2 flashs bleus	Problème avec l'UCC
3	3 flashs bleus	Surchauffe de l'UCC
4	1 flash jaune	Problème avec un capteur spécifique dans le multicapteur
5	2 flashs jaunes	Problème avec le multicapteur
6	3 flashs jaunes	Mauvais positionnement du multicapteur (il a bougé depuis son installation)


Veuillez noter le numéro de panne avant de nous contacter.

Remplacement des piles

Environ deux semaines avant l'épuisement total des piles, le multicapteur émettra des bips périodiques.

⚠ Utilisez uniquement des piles haute capacité et de haute qualité. Le fabricant recommande les piles Varta Industrial Pro.

1. Retirez le couvercle blanc du multicapteur en insérant un tournevis plat dans la fente latérale tout en tirant doucement le couvercle vers vous.
2. Remplacez les piles en respectant le sens de polarité.

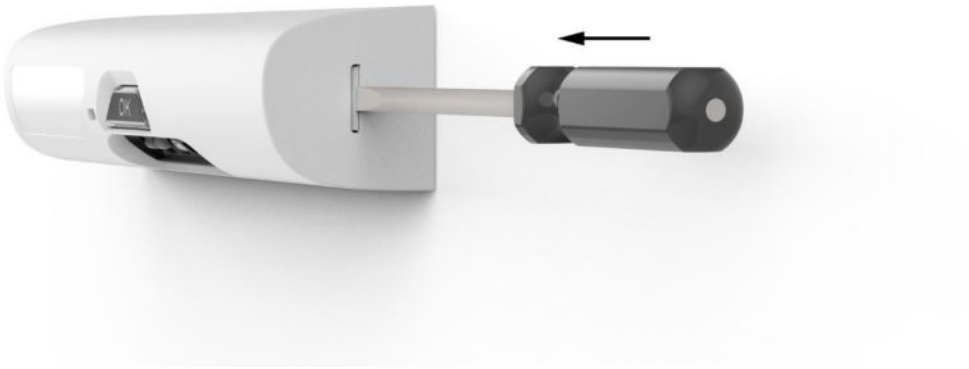

⚠ ATTENTION : Si les piles sont installées à l'envers, elles risquent de couler et provoquer un incendie.

Appairage radio entre le multicapteur et l'UCC

Chaque multicapteur et UCC sont appairés pour éviter les interférences avec d'autres installations SécuriPlaque voisines. Si un multicapteur ou un UCC doit être remplacé, suivez cette procédure pour les réappairer :

Éteignez l'alimentation de l'UCC.

1. Retirez le multicapteur de son boîtier blanc et insérez 3 piles à l'arrière.
2. Appuyez et maintenez le bouton 2 (côté droit du multicapteur) pendant 5 secondes jusqu'à ce que le bouton OK s'allume en blanc.
3. Appuyez et relâchez le bouton OK – la lumière passera à une alternance violet/bleu.
4. Rallumez l'UCC – le multicapteur émettra 3 bips rapides pour confirmer l'appairage.
5. Replacez le multicapteur dans son boîtier blanc, insérez toutes les piles et fixez-le de nouveau sur son support mural.

💡 Note : Environ 2 minutes 30 après le redémarrage de la cuisson, le multicapteur réajuste automatiquement sa position. Assurez-vous donc qu'il est correctement repositionné immédiatement après l'appairage.