
Appairage radio du multicapteur et de l'Unité de contrôle

Chaque ensemble multicapteur et UCC (unité de contrôle de courant) est couplé pour s'assurer qu'il n'y a pas de "diaphonie" avec d'autres installations SécuriPlaque à proximité. Cependant, si un multicapteur ou une UCC doit être remplacé, il sera nécessaire d'appairer la nouvelle combinaison UCC et multicapteur avant qu'ils puissent fonctionner ensemble.


Matériel nécessaire

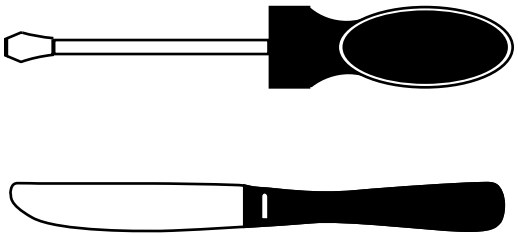

1x tournevis (ou objet similaire comme un couteau à beurre).


Étape 1/7 :

Coupez l'alimentation de la plaque de cuisson au disjoncteur.

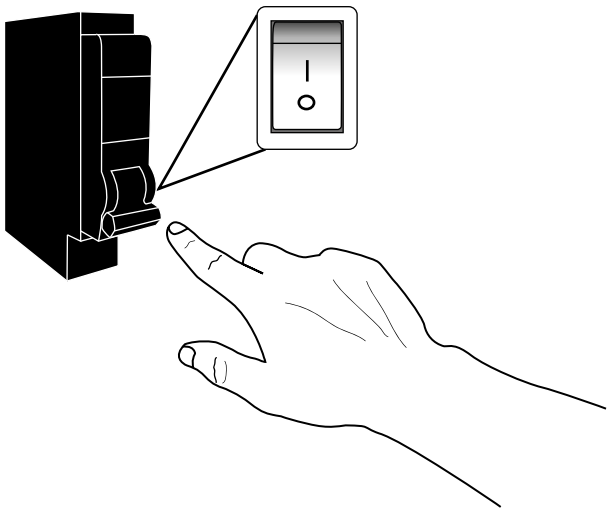


Étape 2/7 :

Tout d'abord, retirez la base noire du boîtier blanc. Pour ce faire, utilisez un tournevis ou un objet similaire et appuyez doucement dans la fente de chaque côté du boîtier avant de le séparer doucement.

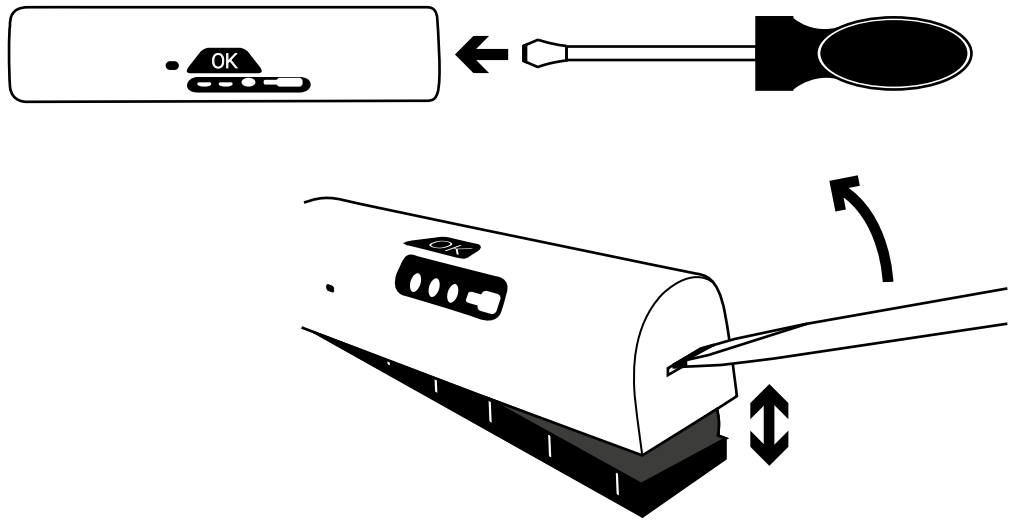


Étape 3/7 :

Ensuite, retirez le multicapteur du boîtier blanc en faisant doucement levier des deux côtés du boîtier blanc avec vos doigts et en poussant de l'autre côté à l'aide du bouton "OK". Placez 3 piles à l'arrière du multicapteur.

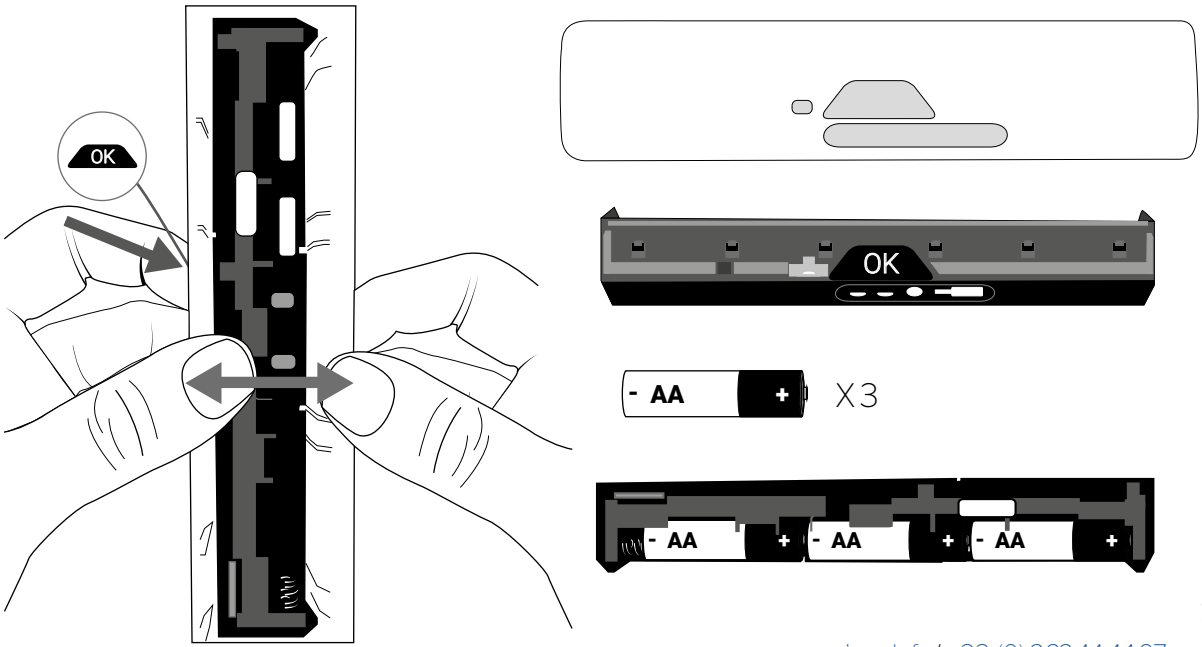


Étape 4/7 :

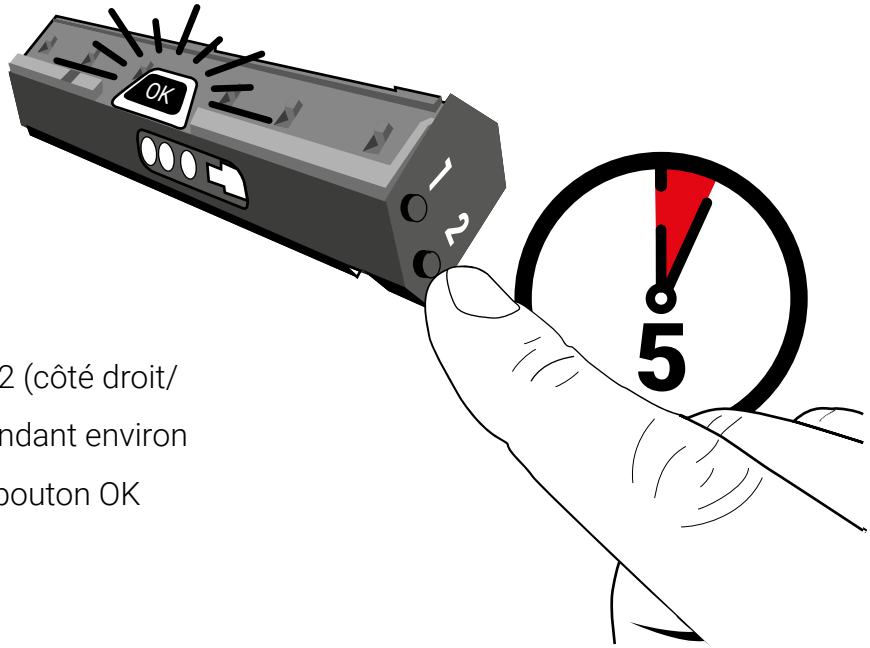

Maintenez enfoncé le bouton 2 (côté droit/ extrémité du multicapteur) pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le bouton OK s'allume en blanc


Étape 5/7 :


Appuyez et relâchez le bouton OK – le voyant passera alternativement au violet/bleu

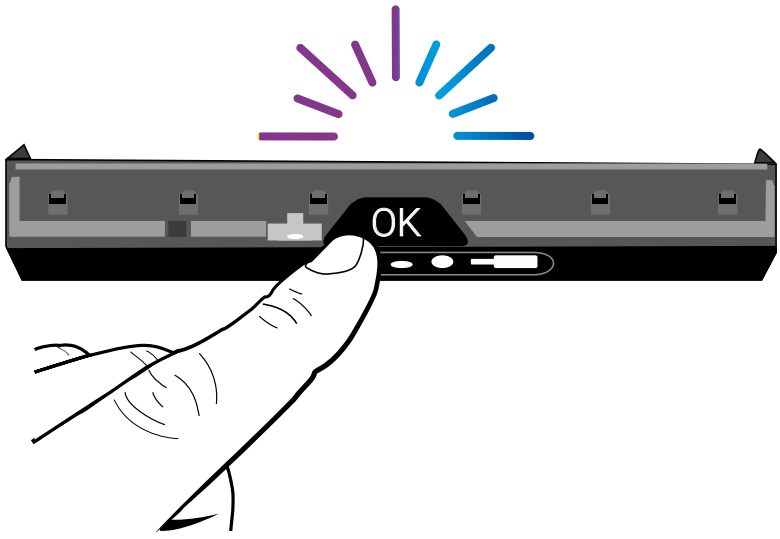

Étape 6/7 :


Remettez l'UCC sous tension - le multicapteur répondra par 3 bips rapides pour confirmer que l'appairage est terminé

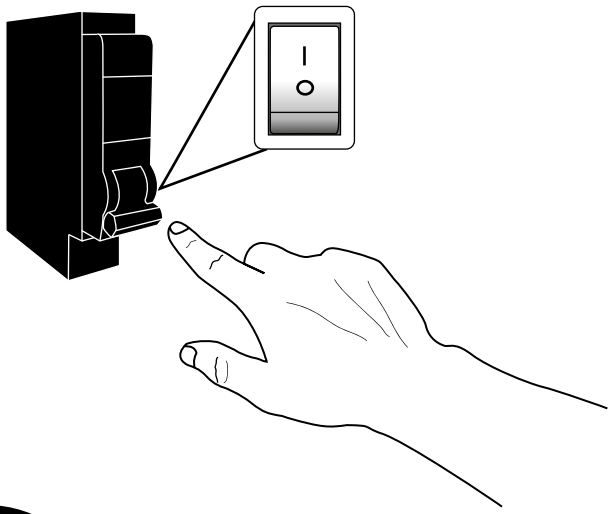

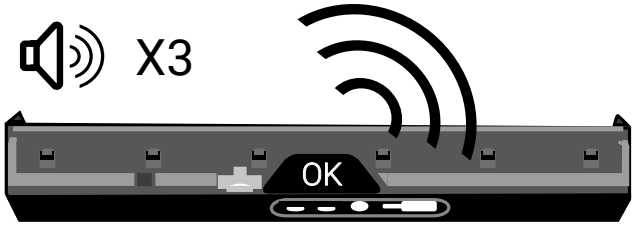

Étape 7/7 :

Replacez le multicapteur dans le boîtier blanc. Réinstallez toutes les piles et refixez le multicapteur au support mural

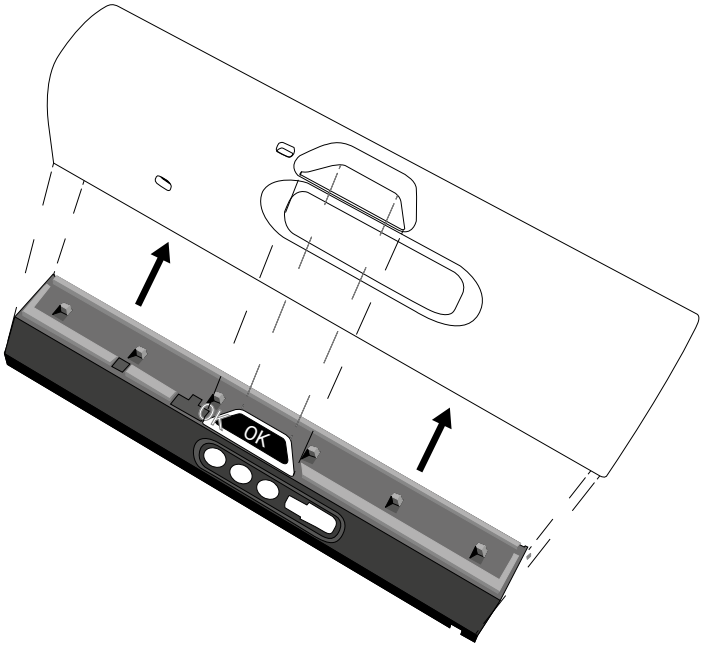

Remarque : environ 2 minutes 30 après le prochain démarrage de la cuisson, le multicapteur rétablit sa position "tangage et roulis" sur le mur, il est donc important de remettre le multicapteur dans la bonne position dès que ce processus d'appairage est terminé.